

## Matériel de pose INDISPENSABLE

Maroufle  
avec feutrine  
VO157Alcool  
isopropylique  
VO187Cutter  
Pro  
VO101

Lot matériel  
de pose  
**Covering**  
VO216

Chiffon  
microfibre  
VO269Pistolet  
thermique  
VO240

Vidéo de pose  
DISPONIBLE



## 1 Préparer la carrosserie

### **i** Température d'application : entre +15°C et +25°C

Pose à l'abri de la poussière et du vent. Nous vous conseillons de rentrer votre voiture à l'abri, la veille de la pose, pour éviter que la carrosserie soit froide.

Pulvériser de la solution d'alcool isopropylique (VO187) sur une micro-fibre et nettoyer minutieusement la carrosserie et ses recoins en effectuant des mouvements circulaires.




## 2 Préparer le covering

Disposer le covering sans ôter la pellicule de protection sur la surface à couvrir.

Utiliser des aimants (VO218) pour maintenir le film en place

Découper le covering avec le cutter ergonomique (VO199) en laissant 10 cm de marge autour de la surface d'application.

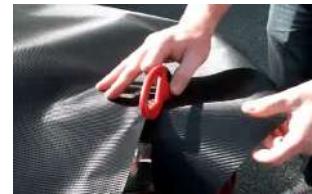

## 3 Appliquer le covering

Retirer une partie du liner papier (environ 20-30 cm) et le replier sous le film.

Appliquer le covering sans le liner sur la carrosserie en l'étirant au maximum

Retirer entièrement le liner de protection restant et tirer le film pour avoir le moins de pli possible.

Décoller et tendre le covering sur la pièce en exerçant une tension homogène.

Maroufler du centre vers l'extérieur en effectuant des mouvements réguliers tout en suivant minutieusement les formes de la carrosserie.

Si besoin, décoller le covering pour le tendre à nouveau et maroufler

Attention : Bien marquer les arêtes (bords de la carrosserie)



## 4 Finitions

Une fois la surface correctement recouverte, découper l'excédent de covering.

Utiliser une lame de cutter neuve, la caler contre le bord extérieur de la carrosserie pour conserver quelques millimètres de covering sur les bords.

Dégager l'excédent de covering.

Rabattre les quelques millimètres de covering en chauffant à l'aide du pistolet thermique afin d'éviter tout décollement.

Utiliser la mini-raclette (VO228) pour accéder aux retours difficiles d'accès.

Terminer l'application en chauffant au pistolet thermique l'ensemble du covering pour finaliser l'activation de l'adhésif.

**i** Pour fixer l'adhésif, le covering doit atteindre 90°C



### La pose est maintenant terminée !

Eviter de sortir le véhicule pendant 2 jours après la pose de covering.

