

Matériel de pose INDISPENSABLE



Vidéo de pose
DISPONIBLE



Température d'application : entre +5°C et +40°C

Veillez également à ce que la température du vitrage ne soit pas trop basse. Idéalement, rentrez le véhicule à équiper dans le garage la veille.

1 Nettoyage du rétroviseur

Nettoyez minutieusement la surface vitrée du rétroviseur. Pulvérisez le mélange de solution savonneuse et d'eau (1 cuillère à café pour 50cl d'eau). Frottez avec l'éponge et séchez à la microfibre. Aussi, ne négligez pas les contours du rétroviseur.




2 Préparation du film anti-buée

Retirez le liner transparent de protection qui protège la colle du film anti-buée en vous aidant de deux morceaux de scotch mis bout-à-bout sur un côté.

Conseil : Le côté du liner de protection qui protège la colle est indiqué par une pastille de couleur.

Attention : Un second liner de protection est présent sur le film afin de le protéger lors de son application. Il sera à retirer en fin de pose quand le film sera sec.

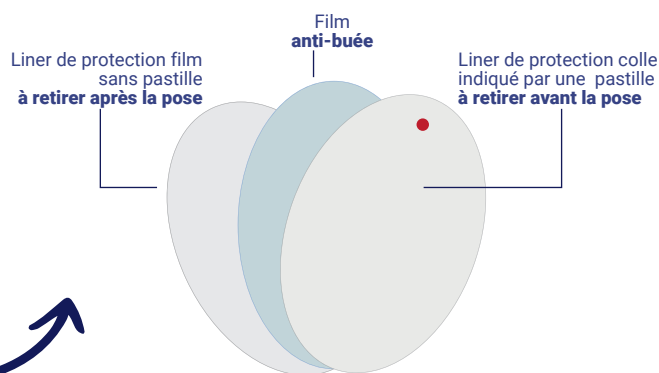

3 Application du film anti-buée

Pulvérisez de l'eau savonneuse sur la partie vitrée du rétroviseur et sur le côté encollé du film anti-buée. Positionnez le film sur la surface et marouflez à l'aide d'une maroufle du centre vers les bords pour évacuer l'eau savonneuse. Laissez le film sécher sans l'essuyer. Une fois sec, retirez le second liner de protection.



Le film est trop grand ?

Si vous avez choisi un film anti-buée plus grand que votre rétroviseur, découpez le surplus avec un cutter ou une paire de ciseaux.



La pose est maintenant terminée !

