

NOTICE DE POSE

d'un film de protection de carrosserie



Température d'application : entre +5°C et +40°C
Veillez également à ce que la température de la carrosserie ne soit pas trop basse. Idéalement, rentrez le véhicule à équiper dans le garage la veille.

1

Nettoyage de la carrosserie


Nettoyez minutieusement la surface à équiper à l'aide d'isopropanol (VO187) pour décaper et dégraisser votre carrosserie. Appliquez l'alcool isopropylique avec un chiffon en effectuant des mouvements circulaires.



2

Préparation du film de protection

Retirez le liner papier qui protège la colle du film de carrosserie en vous aidant de deux morceaux de scotch mis bout à bout dans un angle.

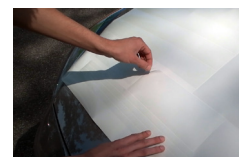

CONSEIL

Prenez soin de laisser le deuxième liner protecteur transparent qui protège le film de carrosserie lors de la pose.

3

POUR LES PETITES SURFACES

Application du film

Positionnez le film de protection sur la surface que vous souhaitez équiper. A l'aide d'une maroufle en feutrine (VO147), marouflez le film centre vers les bords pour évacuer les quelques bulles d'air.

CONSEIL

Grâce à sa flexibilité, vous pouvez étirer le film pour qu'il épouse les courbes du support. Pour les formes difficiles, vous pouvez chauffer très légèrement le vinyle à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux.

POUR LES GRANDES SURFACES

Application du film

Pulvérisez de l'eau savonneuse sur la carrosserie et sur le côté encollé de la film de protection. Positionnez le film sur la surface et marouflez à l'aide d'une raclette en feutrine (VO147) du centre vers les bords pour évacuer l'eau savonneuse.

CONSEIL

Grâce à sa flexibilité, vous pouvez étirer le film pour qu'il épouse les courbes du support. Pour les formes difficiles, vous pouvez chauffer très légèrement le vinyle à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux.

4

Finition de la pose

Découpez les parties superflues à l'aide d'un cutter avec une lame neuve pour ne pas endommager la carrosserie. Retirez le liner protecteur transparent.

CONSEIL

Si vous avez opté pour un kit individuel ou kit complet, vous n'avez pas besoin de réaliser cette étape.



La pose est terminée !

Votre véhicule est maintenant protégé des frottements et projectiles.
Le film de protection de carrosserie peut être retiré à tout moment sans laisser de traces ou de résidus sur la peinture d'origine.

NOTICE DE POSE

d'un film de covering voiture



PRÉCAUTIONS

Température d'application environ 20°C (min. +5°C et max. +40°C)
Pose à l'abri de la poussière et du vent


1

Préparation de la pose

Nettoyez minutieusement la surface à équiper à l'aide d'alcool isopropylique (VO187) pour décaper et dégraisser votre carrosserie et ses contours. Appliquez l'alcool isopropylique à l'aide d'un chiffon en effectuant des mouvements circulaires.

⚠ *Veillez à nettoyer les tranches et les rainures.*

Positionnez le covering sans retirer le liner dans un premier temps et prédécoupez grossièrement le covering en prenant soin de prévoir entre 10 et 15 cm de marge à l'aide d'un cutter ergonomique pour ne pas rayer la carrosserie (VO199).

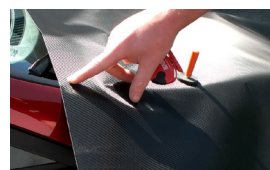

2

Application du covering

Retirez le liner sur une partie de la surface (environ 1/4) pour appliquer le film d'un côté sans exercer de pression. Depuis le côté opposé, retirez le reste du liner afin d'appliquer le film restant en veillant à le tendre au maximum pour éviter plis et tunnels.

⚠ *Les films composés d'une colle « air escape » seront plus facile à poser car l'air s'évacue par les micro-canaux dessinés dans l'adhésif.*

Pour que le film épouse la forme souhaitée, il peut être nécessaire de le chauffer à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux (température : environ 40°C). Lors du thermoformage, gardez le décapeur thermique à une certaine distance en effectuant des mouvements circulaires pour ne pas brûler le film.




3

Finition de la pose

Découpez le surplus de film en positionnant la lame de cutter contre la paroi extérieure de la partie à recouvrir à l'aide d'un cutter spécial covering (VO198).

Rabattez le film vers l'intérieur (si possible) pour une meilleure adhérence et une belle finition. Cette étape permet de garantir une bonne durabilité et prévient contre les infiltrations d'eau.

Fixez les rabats en chauffant le film (température : environ 90°C).

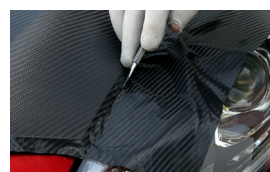

La pose est terminée !

Le film de covering peut être retiré à tout moment sans laisser de traces ou de résidus sur la peinture d'origine.

